

SCL-PL RA y CA

Manual de instalación

CÓDIGO DE PRODUCTO	ALIMENTACIÓN	POTENCIA	DIMENSIONES	GRADO IP
SCL-PL-6W-RA	220V ~ 50Hz	6W	111,5*27 mm	IP20
SCL-PL-12W-RA	220V ~ 50Hz	12W	162*27 mm	IP20
SCL-PL-18W-RA	220V ~ 50Hz	18W	213*27 mm	IP20
SCL-PL-24W-RA	220V ~ 50Hz	24W	290,5*27 mm	IP20
SCL-PL-6W-CA	220V ~ 50Hz	6W	110*110*27 mm	IP20
SCL-PL-12W-CA	220V ~ 50Hz	12W	161*161*27 mm	IP20
SCL-PL-18W-CA	220V ~ 50Hz~	18W	231*231*27 mm	IP20
SCL-PL-24W-CA	220V ~ 50Hz	24W	285*285*27 mm	IP20

⚠ IMPORTANTE


Lea cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar la instalación, y guarde para referencia futura.

El artefacto debe ser instalado por un electricista matriculado y de acuerdo a las regulaciones locales. Asegúrese que la corriente esté desconectada antes de hacer la instalación o mantenimiento. Instale según se describe en esta hoja.


📄 GARANTÍA

SCLED garantiza al consumidor y usuario el correcto funcionamiento del producto y posibles reparaciones, o recambios del modelo debido a defectos de fabricación durante el periodo de 3 años desde la fecha de compra, habiendo respetado las instrucciones de instalación suministradas junto al producto.

Las siguientes instrucciones de instalación son compatibles para ambos modelos de aplicar (RA y CA)

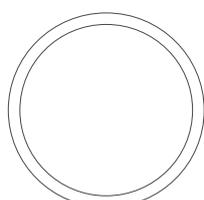


RA

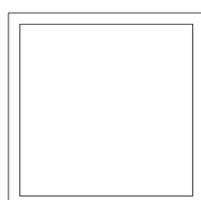

CA


Realice perforación en el drywall

1

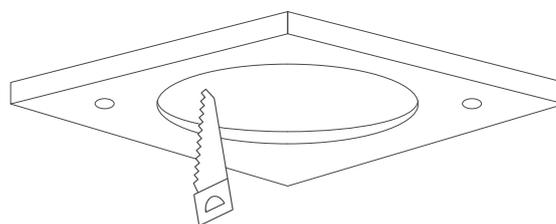

Conecte el driver a la alimentación eléctrica y luego, el panel al driver.

2

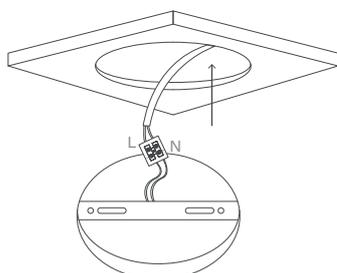

Instalar la cruceta y fijar con tornillos y luego fijar el panel a la cruceta con los tornillos laterales.

3

