

## SCL-PL RE y CE

Manual de instalación

CÓDIGO DE PRODUCTO	ALIMENTACIÓN	POTENCIA	DIMENSIONES	GRADO IP	GRADO IP
SCL-PL-6W-RE	220V ~ 50Hz	6W	118,5*25 mm	Ø105 mm	IP20
SCL-PL-12W-RE	220V ~ 50Hz	12W	168*25 mm	Ø155 mm	IP20
SCL-PL-18W-RE	220V ~ 50Hz	18W	219*25 mm	Ø210 mm	IP20
SCL-PL-24W-RE	220V ~ 50Hz	24W	294*25 mm	Ø280 mm	IP20
SCL-PL-6W-CE	220V ~ 50Hz	6W	119*119*25 mm	105*105 mm	IP20
SCL-PL-12W-CE	220V ~ 50Hz	12W	168*168*25 mm	155*155 mm	IP20
SCL-PL-18W-CE	220V ~ 50Hz	18W	220*220*25 mm	210*210 mm	IP20
SCL-PL-24W-CE	220V ~ 50Hz	24W	292*292*26 mm	280*280 mm	IP20


### ⚠ IMPORTANTE

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar la instalación, y guarde para referencia futura.  
El artefacto debe ser instalado por un electricista matriculado y de acuerdo a las regulaciones locales. Asegúrese que la corriente esté desconectada antes de hacer la instalación o mantenimiento. Instale según se describe en esta hoja.


### 📄 GARANTÍA

SCLED garantiza al consumidor y usuario el correcto funcionamiento del producto y posibles reparaciones, o recambios del modelo debido a defectos de fabricación durante el periodo de 3 años desde la fecha de compra, habiendo respetado las instrucciones de instalación suministradas junto al producto.

Las siguientes instrucciones de instalación son compatibles para ambos modelos de aplicar (RE y CE)

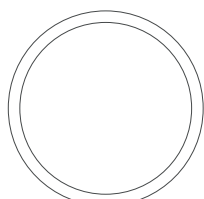


RE

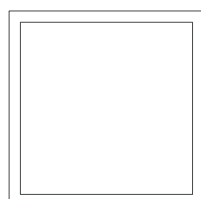

CE


Realice perforación en el drywall

1

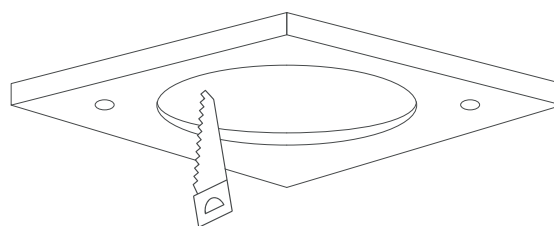

Conecte el driver a la alimentación eléctrica y luego, el panel al driver.

2

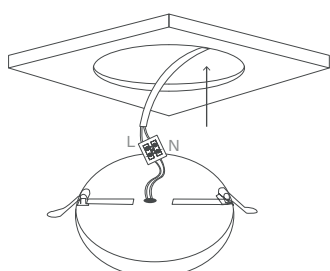

Instale el panel al drywall

3

